

установка насоса в ремонтное положение



снятие улитки насоса



демонтаж рабочего колеса




разборка корпуса насоса



извлечение ротора насоса



снятие подшипника с вала насоса

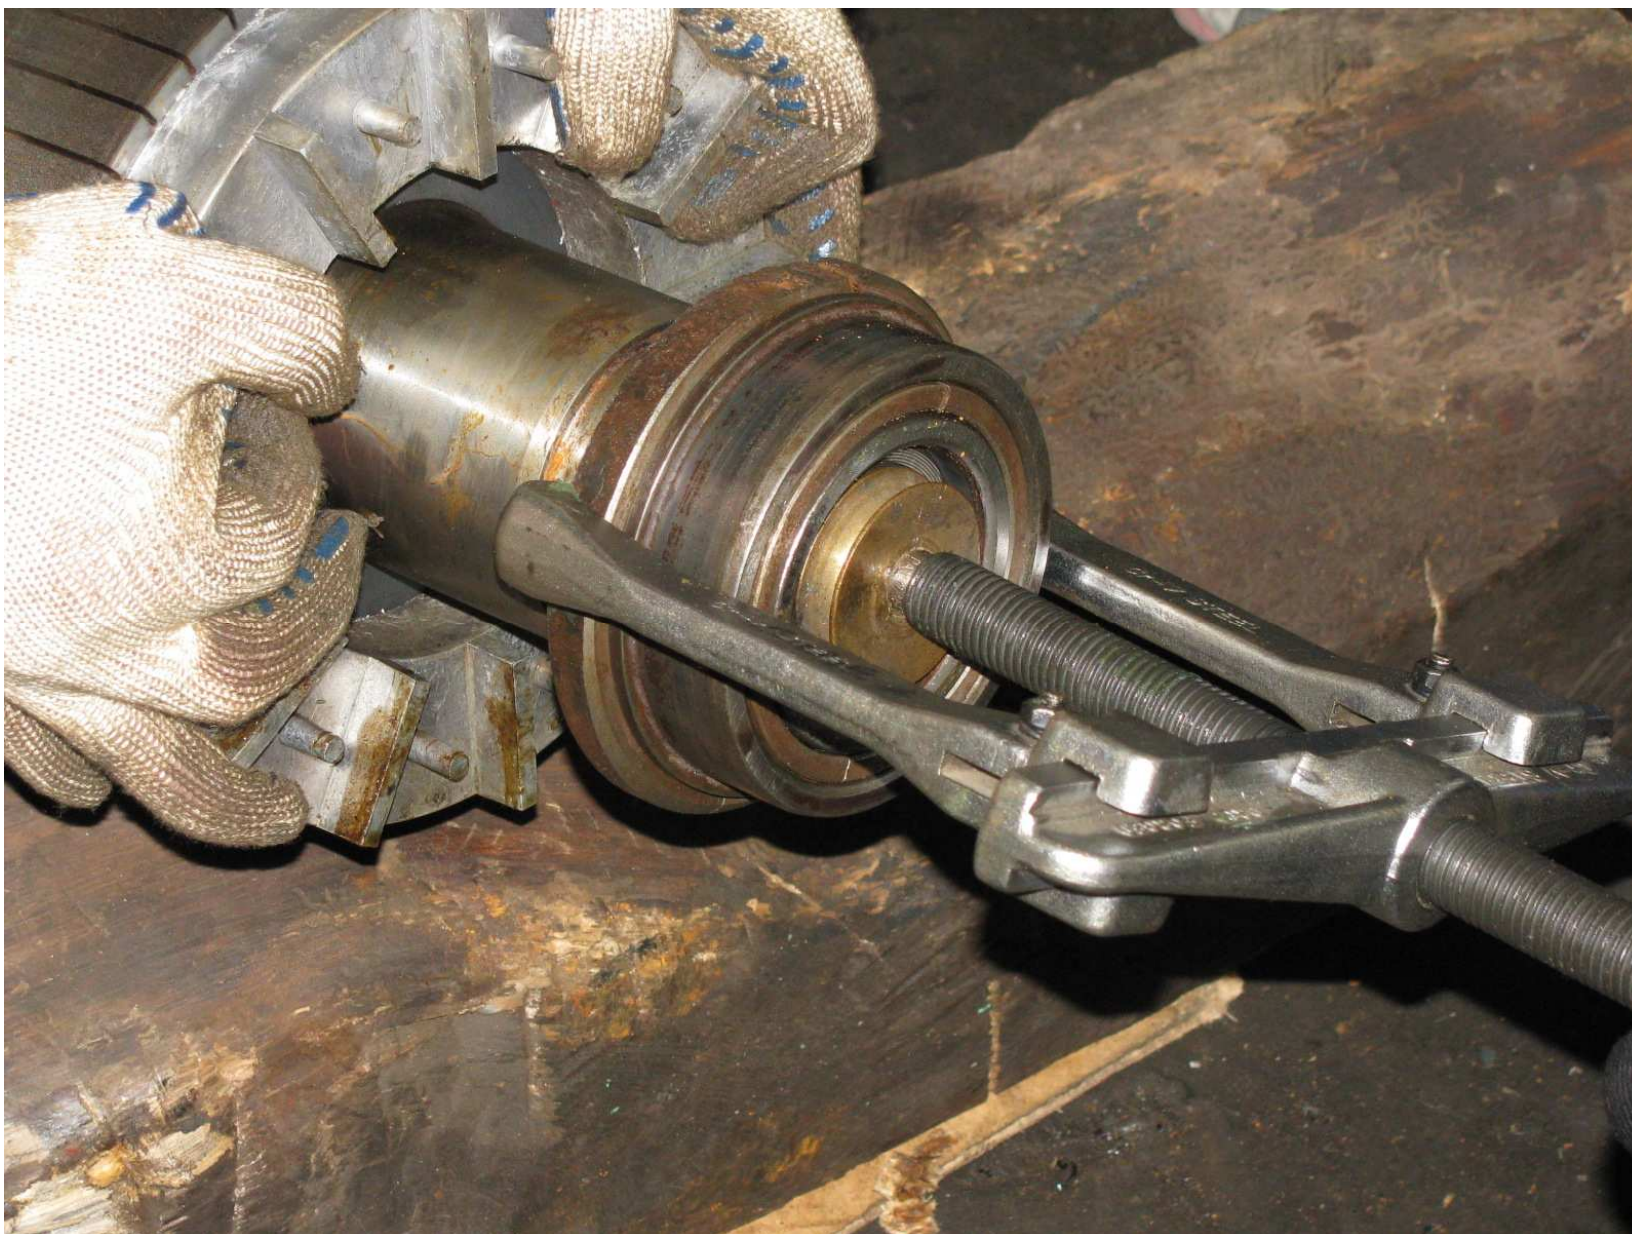

монтаж ротора



Насос в сборе

